


Monteringsvejledning komplet ventil

1. Udvalg en egnet placering til ventilen. F. eks. tæt på og over varmekilde og så højt som loft og udhæng tillader det, udenfor opholdszoner for at undgå træk. Ved siden af et vindue er ok.
2. Start udvendig med at bore et hul i centrum af, hvor røret er placeret. Bor helt gennem muren, så har du også et fixpunkt indvendig.

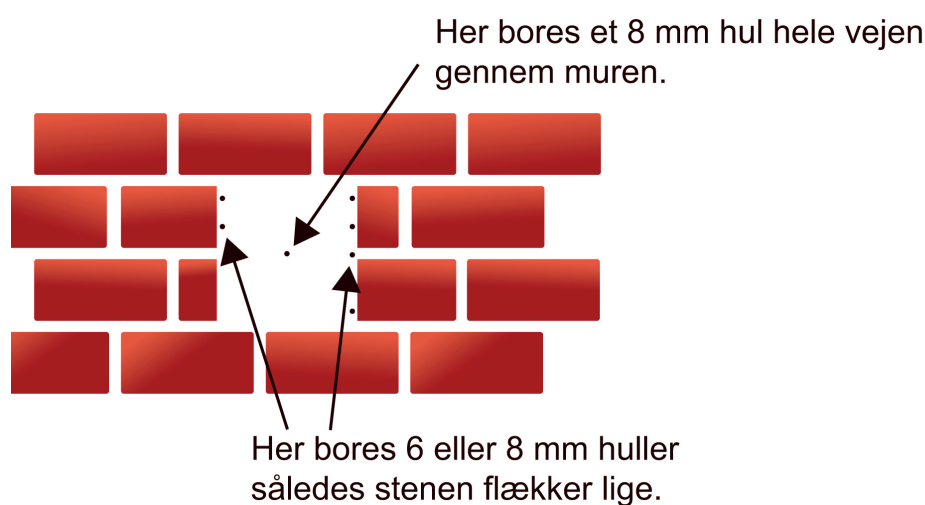

3. Derefter bores nogle 6-8 mm huller i stenene, fugerne kradses ud og stenene flækkes ved hjælp af en mejsel. Husk at gøre det skråt opad, for at undgå at stenene bliver slået løs.
4. Samme procedure som i punkt 3 indvendig.
5. Røret sættes i og fuges med en elastisk fugemasse mellem mursten og rør. Ved murtykkelse over 360 mm anvendes forlængerstykke, samt et ekstra stykke kæde.
6. Jalousirist og klapventil monteres.

Værktøjsliste

Boremaskine
8 mm murbor
Mejsel
Hammer
Fugepistol